

SOLIS Sáčky na zip Startovací Set pro vakuovače

92267

Set obsahuje:

3x Sáček se zipem 20x23cm

2x Sáček se zipem 26x35cm

1x Spojovací hadička pro vakuování

1x pomůcka pro utěsnění

Vakuování umožňuje hygienické uchování potravin až o 4x delší dobu. Chrání před spálením mrazem a plýtváním jídlem.

Vhodné pouze pro SOLIS vakuovače

Materiál bezpečný pro potraviny

Zdravotně nezávadný materiál bez BPA

Vhodný pro vaření Sous-vide (<100°C)

Vhodný pro mražení (> -20°C)


Vhodný do vroucí vody (< 6 hodin/ < 90°C)

Lze mýt v myčce na nádobí

Třívrstvý materiál

Tloušťka fólie 150 - 170µm

Pro opakované použití

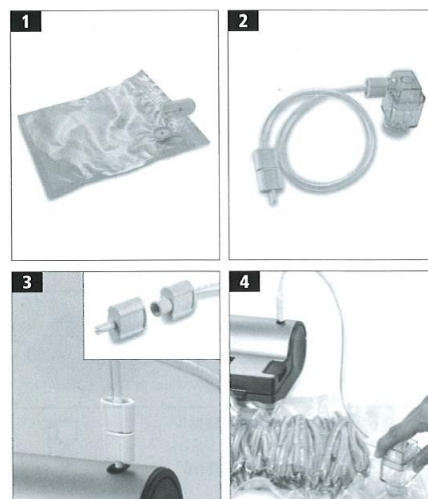

Návod k použití:

Poznámka: Pro vakuování v sáčcích se zipem SOLIS je zapotřebí vakuovač SOLIS, který umožňuje vakuování pomocí vakuovací hadičky.

1. Vložte potravinu do čistého a suchého sáčku. Sáček příliš nepřepĺňte. Potravina by měla být minimálně 2 cm pod červeným ventilem. Ujistěte se, že jsou okraje a také těsnící část - zip čisté a suché. Případnou vlhkost a nečistoty otřete kuchyňskou utěrkou.
2. Uzavřete sáček pomocí utěšňovací pomůcky. To uděláte tak, že umístíte těsnící pomůcku na jede konec těsnícího zipu a protáhnete ji na druhý konec (Obr. 1.)
3. Vezměte hadičku, která je vybavená jedním bílým adaptérem na jednom konce a dvěma spojenými adaptéry na druhém konci. Zapojte jeden bílý adaptér do průhledného vakuovacího adaptéru (Obr. 2.)
4. V závislosti na typu portu pro vakuovací hadičku u Vašeho vakuovače, zvolte vhodný adaptér (Obr. 3.)
5. Přiložte gumovou část průhledného adaptéru na červený ventil sáčku. Stiskněte „Canister“ respektive „Canister Switch“ tlačítko na Vašem vakuovači. Vzduch se začne odsávat (Obr. 4.)
6. Jakmile se vysaje veškerý vzduch, přístroj se vypne, a můžete sundat adaptér z ventilu.

Otevření sáčku: Jednoduše otevřete těsnící zip zatáhnutím.

Čištění

- Po vyjmutí jídla, sáček opatrně omyjte jemnou houbičkou v teplé vodě s přípravkem na nádobí. Poté ho opláchněte čistou vodou a vysušte utěrkou.
- Nebo můžete pouze sáček, nikoliv hadičku, nebo adaptéry umýt v myčce na nádobí.
- Doporučujeme nechat sáček otevřený dokud není kompletně suchý
- Upozornění: Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Zabraňte kontaktu s ostrými předměty, mohlo by dojít k poškození sáčku.
- Z bezpečnostních důvodů se vždy ujistěte, že je sáček absolutně čistý, než ho opět použijete. Pečlivě si přečtěte návod k použití vašeho vakuovače.